

# Benzininis lapų nupūtėjas - surinkėjas

Naudojimo instrukcija

Modelis HECHT 926



Sveikiname įsigijus šį įrenginį. Prieš pradėdami naudotis šiuo įrankiu, prašome perskaityti naudojimosi instrukciją. Šioje instrukcijoje rasite svarbios informacijos apie saugumą, surinkimą, darbą su įrankiu, priežiūrą, saugojimą, galimų gedimų priežastis ir jų taisymą, bei kitą svarbią informaciją. Saugokite šią instrukciją saugiojoje vietoje, kad prireikus, ja būtų galima pasinaudoti.

---

## 1. Įvadas

---

Sveikiname įsigijus šį lapų surinkėją – nupūtėją Hecht 926. Mes esame tikri, kad šis benzininis sodo siurblys ir pūtikas viršys visus Jūsų lūkesčius. Jis buvo gaminamas pagal griežčiausius kokybės standartus, atitinka aukščiausius pagaminimo kriterijus.

Jūs netruksite įsitikinti, kaip lengva ir saugu naudotis šia mašina. Jei Jūs tinkamai ja rūpinsitės, ji tarnaus Jums ilgus metus.


**Svarbus įspėjimas!** Prieš pradėdami dirbti su šiuo įrenginiu, būtinai perskaitykite saugos ir naudojimosi instrukcijas, ypač atkreipkite dėmesį į instrukcijas, pažymėtas **Atsargiai!** ir **Dėmesio!** ženklais.

---

## 2. Simboliai

---

Perskaitykite naudojimo instrukciją prieš pradėdami naudotis įrankiu. Instrukciją laikykite saugioje vietoje, kad esant reikalui galėtumėte ja pasinaudoti.

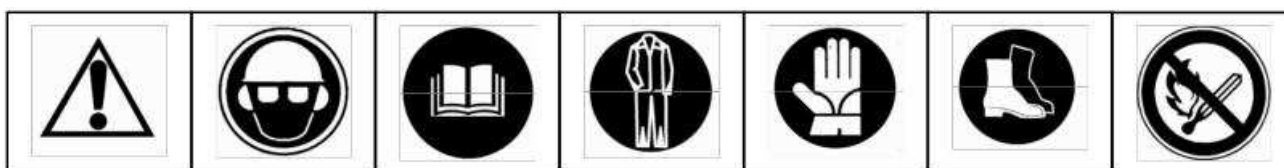

Atkreipkite dėmesį.	Dėvėkite apsauginius akinius bei ausų apsaugos priemones, kai dirbate.	Perskaitykite naudojimo instrukciją.	Naudokite apsauginius drabužius	Dėvėkite apsaugines pirštines	Avėkite saugos batus	Saugokitės ugnies, gaisro pavojus, nes tai benzininis įrankis
---------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------------	---

---

## 3. Techniniai duomenys

---

Cilindro tūris	25.4 cm <sup>3</sup> 2-taktis variklis
Variklio galia	0.75 kW (1AG)
Variklio greitis	2500 rpm
Max. Oro pūtimas	50 m/s
Lapų surinkimo krepšio tūris	50 L
Degalų bako tūris	0.65 L
Degalų – tepalo santykis	1:50
Triukšmo lygis	95 dB(A)
Svoris	6.5 kg

---

## 4. Saugumo instrukcijos

---

Dirbant su benzininiu įrankiu, būtina laikytis saugumo taisyklių, naudojimosi instrukcijų ir kitų perspėjimų. Niekuomet neleiskite su įrankiu dirbti vaikams ar nepatyrusiems, naudojimo instrukcijos neskaičiusiems asmenims.

**Mes neprisiimame jokių išpareigojimų, dėl neteisingo šio įrankio naudojimo ne pagal instrukcijos reikalavimus.**

### **DĖMESIO!**

- Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją bei išiminkite.
- Šią instrukciją laikykite saugioje vietoje.
- Jeigu perduodate naudotis šiuo įrankiu kitam asmeniui, būtinai perduokite ir naudojimosi instrukciją.

1. **Atkreipkite dėmesį į teritoriją, kurioje dirbsite.** Užvedus variklį, mašina išskiria nuodingas dujas. Niekada nedirbkite uždaroje, ar blogai ventiliuojamose teritorijose. Pasirūpinkite geru apšvietimu. Atsargiai dirbkite stovint slidžiame, snieguotame ar apledijusiame paviršiuje, kad nepaslystumėte ar nepargriūtumėte.
2. **Niekuomet neleiskite su įrankiu dirbti vaikams ar nepatyrusiems, naudojimo instrukcijos neskaičiusiems asmenims.** Kuomet dirbate, įsitikinkite, kad niekas, ypač vaikai ar gyvūnai, nepriartėtų prie jūsų arčiau kaip 10 metrų. Neleiskite liestis prie įrenginio.
3. **Pasirūpinkite įrankio laikymo vieta.** Saugokite įrankį sausoje vietoje. Saugokite nuo vaikų.
4. **Naudokite įrankius pagal paskirtį.**
5. **Pasirūpinkite tinkama apranga.** Rūbai turi būti patogūs, nevaržyti judesių.
6. **Naudokite apsaugas ausims.**
7. **Saugokite įrenginį, kad neišsiliėtų degalai, kad nebūtų pažeistos įrenginio dalys.**
8. **Būkite atidus. Žiūrėkite, ką darote.** Niekuomet nedirbkite, jei esate pavargęs, sergantis ar veikiamas alkoholio, vaistu ar kt. svaigalų poveikio.
9. **Degalai.** Prieš pilant degalus į degalų baką, variklis privalo būti išjungtas. Gerai nuvalykite bako dangtelį, bei aplink jį esantį plotą, kad nepatektų purvo ar smėlio. Įsitikinkite ar degalai gerai sumaišyti prieš pilant į degalų baką. Palaukite, kol atvės variklis, degalai gali staigiai įkaisti.. Pilant degalus, nerukykite, nenaudokite mobilaus telefono, atsitraukite nuo ugnies ar šilumos šaltinių. Lėtai atsukite degalų bako kamštelį, kad išeitų galimai susidaręs slėgis. Po degalų bako užpildymo, tvirtai užsukite bako dangtelį. Pasitraukite bent 3 m į šalį nuo tos vietos kur pylėtės degalus prieš užvedant variklį. Niekuomet neužveskite variklio, jei variklis ar degalų bakas aptaškytas degalais. Kruopščiai nuvalykite bei leiskite nugaruoti.
10. **Darbo laikas ir pertraukėlės.** Kadangi įrankis vibruoja, būtina dėvėti apsaugines pirštines bei daryti pertraukėles.
11. **Prieš pradėdami darbą visuomet patikrinkite įrankį.** Pakeiskite sugadintas dalis. Patikrinkite ar neprateka kuras, ar saugumo diržai tvirtai prisegti. Pakeiskite dalis, kurios yra įskeltos, atskeltos ar sugadintos bet koku atveju prieš įrankio naudojimą. Įsitikinkite ar visos apsaugos tvirtai laikosi. Naudokite tik gamintojo rekomenduotas dalis bei priedus.

**12. NAUDOKITE TIK ORIGINALIAS DALIS. NETINKAMOS DALYS GALI PAŽEISTI ĮRANKĮ BEI KELTI GRĖSMĘ NAUDOTOJUI BEI APLINKINIAMS.**

13. **Visada išjunkite įrankį, prieš keisdami įrankio komponentus ar reguliuojant, valant įrankį.**
14. **Mes neprisiimame jokių įsipareigojimų, dėl neteisingo šio įrankio naudojimo ne pagal instrukcijos reikalavimus.**

---

## 5. Papildomos saugumo taisyklės

---

- Visuomet išjunkite variklį prieš apžiūrint, koreguojant, valant ar taisant.
- Jeigu duodate naudotis šiuo įrankiu kitam asmeniui, būtinai perduokite ir naudojimosi instrukciją.
- Naudokite įrankį tik lapų surinkimui. Nesiurbkite akmenų ar kitų kietų objektų, nes tai gali sugadinti įrenginį.
- Pasirūpinkite tinkamu apšvietimu.
- Nesinaudokite įrankiu, kur yra lengvai degių medžiagų.
- Dėvėkite tinkamą aprangą, ausų, akių apsaugos priemones.
- Šis įrankis neturėtų būti valdomas asmens, jaunesnio kaip 16 m.
- Vaikai, gyvūnai turi laikytis saugaus atstumo.
- Rintus gedimus galima remontuoti tik specializuotoje serviso tarnyboje.
- Nepakliūkite po oro ar vakumo srove.
- Neiššiminėkite jokių dalių bei nekeiskite įrankio konfigūracijos kitaip, nei numatyta gamintojo.
- Sugedusios dalys turi būti tuojau pat pakeistos.
- Nuolatos tikrinkite visus varžtelius ar jei neatsilaisvinę.
- Niekada nelaikykite jokių medžiagų, sunkių daiktų virš šio įrenginio, nes jie krisdami gali sugadinti įrankį.
- Neperkraudkite įrankio, jis gali pradėti lėčiau veikti, ar net perkaist.
- Nebandykite nuimti lapų surinkimo krepšio, kai įrankis yra įjungtas. Būtina išjungti variklį.
- Valykite, surinkinėkite įrankį tik tada, kai jis išjungtas.
- Nepalikite įrankio įjungto, jei jis paliekamas be priežiūros
- Dirbdami stovėkite tvirtai, kad neprarastumėte pusiausvyros.

## Kuro saugumas

Ištuštinkite degalų baką kuomet baigėte darbą. Tai yra ypač svarbu tuo atveju, kuomet su įrankiu nedirbsite trijų mėnesių laikotarpiu, kadangi, kuras gali sugadinti karbiuratoriaus sistemą. Rekomenduojama, kad kuras būtų ištuštintas po kiekvieno naudojimo. Jei kurą palieka bake, laikykite, kad jis netekėtų lauk.

- Maišykite bei pildykite kurą atvirame ore, kur nėra jokių kibirkščių, liepsnų ar šilumos šaltinių.
- Degalams maišyti bei saugoti naudokite tik specialią tarą, skirta kurui.
- Nerūkykite bei neleiskite arti esantiems asmenims rūkyti, kuomet dirbate su įrankiu.
- Nuvalykite visus išbėgusio kuro likučius nuo įrankio prieš užvedant variklį.
- Pasitraukite bent 3 m į šalį nuo tos vietos kur pylėtės kurą prieš užvedant variklį.
- Užgesinkite variklį prieš atsukant degalų bako dangtelį.
- Laikykite įrankį kur kuro garai negalėtų pasiekti kibirkščių ar atviros liepsnos, vandens šildytuvų, elektromotorų, jungiklių, krosnių ir kitų šilumos šaltinių.

DĖMESIO!  PAVOJINGA!

Antivibracinė sistema negarantuoja, kad Jums negresia su vibracija susijusios ligos. Todėl reguliariu naudotojai nuolatos ir turi stebėti sveikatos būklės pasikeitimus. Jei bet kuris simptomų pasirodo, būtinai kreipkitės patarimo pas gydytoją. Dirbdami nuolatos darykite pertraukėles.

## Degalai

DĖMESIO!

Šis įrankis yra su dvitakčiu varikliu. Visuomet naudokite tik sumaišytą su dvitakčiam varikliui skirtu tepalu benzina santykiu 50:1

- Su degalais dirbkite tik gerai ventiliuojamoje aplinkoje.
- Visuomet naudokite tik aukštesnės nei 90 oktaninio skaičiaus benzina.
- Naudokite tik kokybiška dvitakčiam varikliui skirtą tepalą bei tinkamą benzina.
- Niekuomet nenaudokite naudoto tepalo.
- Visuomet maišykite degalus atskiroje tam skirtoje taroje.
- Maišant degalus visuomet pripilkite pusę reikiamo kiekio benzino ir visą reikiamą kiekį tepalo. Gerai išmaišykite. Po to pripilkite likusią benzino dalį ir dar kartą gerai išmaišykite.

Degalų maišymo lentelė:

Benzinas, ml	1000	2000	3000	4000	5000
2-taktis tepalas, ml	20	40	60	80	100

## 6. Prieš pradėdami darbus

Atkreipkite dėmesį:

- į jungiklio būklę;
- ar gerai pritvirtintas išsiurbimo/pūtimo vamzdelis;
- ar visi jungikliai gerai veikia;
- ar teisingai įdėta uždegimo žvakė. Jei ji blogai įdėta, žiežirba gali sukelti gaisrą.
- ar laikymo rankena švari, neslydi.


**Jei dėl ko nors abejojate, kreipkitės į specialistą. Spėliojimas gali sukelti pavojų Jūsų ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei!**

## 7. Sudėtinės dalys

1. Variklio galios jungiklis.
2. Pūtimo anga.
3. Žvaklaidis.
4. Rankena.
5. Užvedimo virvė.
6. Degalų bakas.
7. Oro sklendė.
8. Apsauginių grotelių varžtas.



9. Apsauginės grotelės.
10. Smulkintuvas.
11. Siurbimo anga.
12. Apsauginis jungiklis.
13. Apsauginių grotelių spyruoklė.
14. Įjungimo išjungimo jungiklis.
15. Degalų pompa.
16. Oro filtro laikiklis.

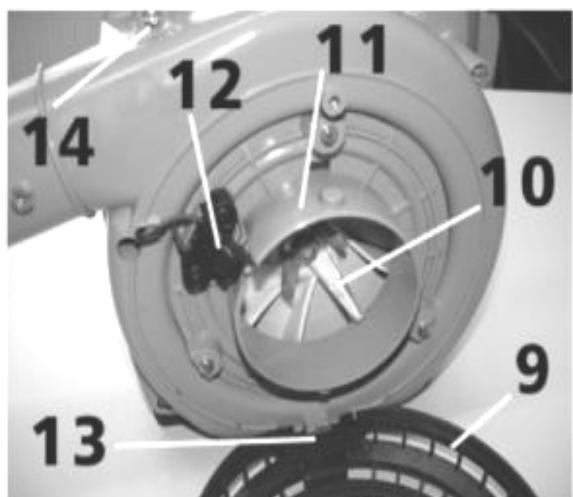

## 8. Įtraukimo/pūtimo vamzdeliai ir lapų surinkimo krepšys

**Dėmesio!** Visada išjunkite įrankį prieš keičiant komponentus, valant ar pan. Visada dėvėkite apsaugines pirštines, kad išvengtumėte įbrėžimų.

1. Įtraukimo/pūtimo vamzdeliai ir lapų surinkimo krepšys surenkami vienodai. Vamzdelis įstatomas į atitinkamą atramą (A pav.) ir pasukamas, kad užsitvirtintų. (B pav.) Pūtimo vamzdelio ir lapų surinkimo krepšio atramos tvirtinamos varžtu. (C pav.).
2. Labai svarbu teisingai įtaisyti išsiurbimo vamzdelį (A,B pav.), kitaip įrankis neužsives.
3. Lapų surinkimo krepšys prisitvirtina lipdukais. (D pav.).



A pav.



B pav.




C pav.




D pav.

## 9. Variklio užvedimas

- Įpilkite paruošto degalų mišinio į degalų baką. (E pav.) Pasistenkite nepritaškyti degalų aplink. Jei apsitaškė, būtina nuvalyti degalus ir leisti jam nugaruoti prieš užvedant variklį.

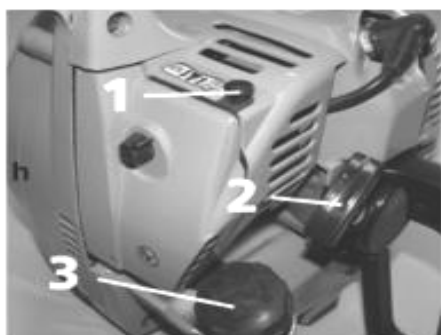

E pav.

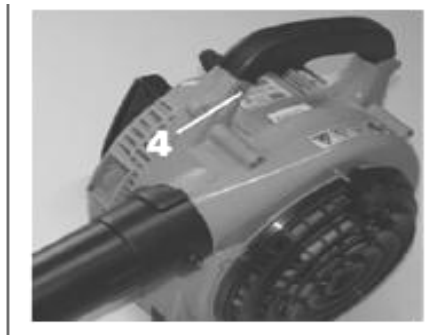

F pav.

- Atsitraukite nuo pilimo vietos maždaug 3 metrus. Niekada neužveskite mašinos uždaroje, ar blogai vėdinamuose patalpose.
- Įjunkite jungiklį ant „On“ pozicijos. (F pav.)
- Jei variklį užvedate, kai jis yra šaltas, oro sklendė turi būti uždaryta. (E pav. 1)
- Spustelkite kuro pompą keletą kartų, kol degalai pradės tekėti per abi žarneles.
- Tvirtai laikydami įrankį už rankenos, kita ranka staigiu truktelėjimu patraukite užvedimo virvelę.
- Kuomet išgirsite, kad variklis jau nori užsivesti, atidarykite oro sklendę. Tuomet vėl patraukite užvedimo virvę staigiu judesiu. Variklis užsiveda.
- Kai variklis jau užsivedęs, leiskite jam laisvai padirbti keleta minučių kol variklis apšils.

**Dėmesio!:** Jei įrenginys buvo nenaudojamas ilgesnį laiką ir dabar neužsiveda aprašytoju būdu, papompuokite užvedimo įpurškimo pompą du tris kartus, ir vėl pabandykite pakartoti aukščiau aprašytus žingsnius. Jeigu vis tiek neužsiveda, patikrinkite degimo žvakę.

- Prieš sustabdant mašina, leiskite jai padirbėti tuščia eiga, kad variklis atšauktų. Norėdami išjungti mašina, gaiduką pasukite ant „Off“ pozicijos.

## 10. Naudojimas sodo siurbliu

- 1) Siurblio triukšmas priklauso nuo greičio. Visada naudokite tinkamą greitį kiekvienam darbui.
- 2) Visada naudokite akių, ausų, burnos apsaugas, kai dirbate su šiuo įrenginiu.
- 3) Dėvėkite aptemptus rūbus.
- 4) Nesinaudokite mašina, jei nėra kokios dalies, ar kažkas yra sugedę.

Yra 2 būdai kaip naudotis šiuo įrenginiu.



### Įtraukimo funkcija

Kai naudojate šią funkciją, galite susiurbti lapus, žolę, ir kitus nešvarumus į surinkimo krepšį.



### Pūtimo funkcija

Naudodamiesi šia funkcija Jūs galite nupūsti lapus, žolę, ir nešvarumus.

**Dėmesio!** Visada žiūrėkite, kur pučiate. Oro srovė gali ką nors sugadinti, sužeisti. Niekada srovės nukreipkite į kitus žmones, ar gyvūnus.

## 11. Prižiūra

**Dėmesio: Šių taisyklių turi būti laikomasi kartu su pagrindinėmis taisyklėmis. Visada išjunkite įrenginį prieš atliekant bet kokius jo priežiūros, taisymo darbus.**

Prieš pradėdant darbą, visada prieš tai patikrinkite:

1. Droselio gaiduką;
2. On/Off jungiklį;
3. Visą įrenginį;
4. Saugumo mechanizmus;
5. Judančias dalis.

Pabaigus darbą, patikrinkite mašiną, ir gerai išvalykite.

**Patikrinimai ir apžiūros 10 val. intervale:**



1. Atlaisvinkite oro filtro varžtelį, ir nuimkite dangtį;
2. Patikrinkite sudedamąsias dalis. Pakeiskite, ar pataisykite, kas negerai;
3. Nuplaukite dalis degalais, nupūskite jas ir nusausinkite. Oro filtrą taip pat plaukite benzinu, gerai išdžiovinkite;
4. Įdėkite oro filtro dangtį atgal į vietą, pritvirtinkite varžtą.

**Patikrinimai ir apžiūros 10-15 val. intervale:**



1. Naudodamiesi uždegimo žvakės veržliarakčiu, išimkite uždegimo žvakę;
2. Nuvalykite uždegimo žvakę, ir patikrinkite žvakės tarpelį. Jis turėtų būti 0.6-0.7 mm.

Dėmesio: Būtinai pažiūrėkite, kad kištuko sriegis, cilindro galvutė būtų švarūs.

## 12. Gedimai ir jų taisymai


### VARIKLIO PROBLEMŲ IR TRIKDŽIŲ DIAGNOSTIKA

Problema	Tikrinimas	Padėtis	Priežastis	Ištaisymas	
Variklis sunkiai užsiveda, arba neužsiveda visai	Degalai karbiuratoriuje	Nėra degalų karbiuratoriuje	Kuro filtras nefiltruoja	Išvalykite arba pakeiskite.	
			Kuro žarnelė užsikimšusi	Išvalykite arba pakeiskite.	
			Karbiuratorius	Kreipkitės į servisą.	
	Kuras cilindre	Nėra kuro cilindre	Karbiuratorius	Kreipkitės į servisą.	
			Duslintuvas šlapias nuo kuro	Blogi degalai	Atidarykite duslintuvą
		Išvalykite arba pakeiskite oro filtrą.			
	Kibirkštis kištuko laido gale	Nėra kibirkšties	Išjungimo jungiklis Elektros problemos	Išjunkite užvedimo jungiklį	
				Kreipkitės į servisą	
	Kibirkštis žvakėje	Nėra kibirkšties		Neteisingas tarpelis žvakėje	Pakoreguokite iki 0.65mm
				Žvakė apdegusi	Išvalykite arba pakeiskite
Žvakė šlapia				Išvalykite arba pakeiskite	
Žvakė sugedusi				Pakeiskite nauja	
Variklis dirba netinkamai	Oro filtras	Purvinas oro filtras	Normalus darbas	Išvalykite arba pakeiskite	
	Degalų filtras	Purvinas degalų filtras	Pašaliniai objektai degaluose	Pakeiskite filtrą	
	Žvakė	Žvakė apdegusi	Normalus darbas	Išvalykite arba pakeiskite	
	Karbiuratorius	Neteisingai sureguliuota	Vibracija	Sureguliuoti	
	Aušinimo sistema	Nepakankama	Darbas dulkių aplinkoje	Išvalykite	
Variklis nedirba visai			Kitos variklio problemos	Kreipkitės į servisą	

Pardavėjas



KVITAS

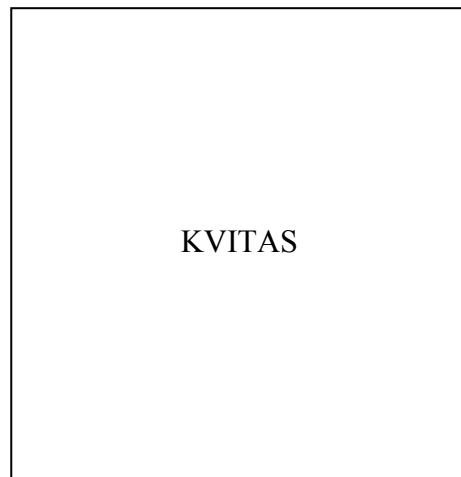

Pardavimo data: .....

Šiam gaminiui suteikiama 12 mėn. garantinė priežiūra.

**Garantija galioja:**

- a) Sutartyje numatytą garantinį laikotarpį. Naudojant smulkintuvą komerciniam ar visuomeniniam naudojimui garantija suteikiama 6 mėn.
- b) Garantinis aptarnavimas atliekamas tik pateikus pirkimo kvitą ar kitą pirkimą įrodantį dokumentą.
- c) Jei nenustatoma žala, kurią sukėlė netinkamas elgesys su įrankiu, nesilaikant naudojimo instrukcijų.
- d) Jei nebuvo pažeisti prietaisų komponentai. Jei produktas yra taisytas neteisėtai, neautorizuotoje serviso tarnyboje garantija nutraukiama.
- e) jei produktas nebuvo naudojamas nuomai.
- f) jei produktas nebuvo naudojamas komerciniais tikslais siekiant pasipelnėti.

**Garantija netaikoma šiems defektams:**

- a) tiems, kurie atsiranda netinkamai naudojantis aparatu, nesilaikant gamintojo rekomendacijų;
- b) žalos, kurią sukeltų mašinos normaliai nusidėvintiems komponentams;
- c) jei įrenginys pažeistas mechaniškai.

**Garantija nutraukiama, jei įrenginys buvo naudojamas ne pagal paskirtį.**

Valymo, priežiūros, įrankių tikrinimo ir koregavimo paslaugos, jei jos būtinos dėl naudotojo kaltės yra mokama paslauga.

Iškilus techniniams nesklandumams, kreipkitės į:

***UAB Emolus***

**Kaunas**

A.Stulginskio g. 41A,  
Mob. 8618 14270  
Tel./faks. (+370) 37 263495  
info@emolus.lt

**Klaipėda**

Sportininkų g. 18  
Tel. (+370) (46) 412032  
klaipeda@emolus.lt